



הוראות הפעלה

איתוראן GPS

GPS 430

איתוראן GPS

איתוראן BIG



תוכן עניינים

4	הוראות הפעלה
7	ניווט ראשוני
14	1. מסך פתיחה
15	2. מסך מפה
18	3. תפריט ראשי
21	4. ניווט
37	5. ניהול מסלול
39	6. הגדרות
42	7. איתוראן BIG
43	8. ניהול מפה
46	9. עזרה
48	10. אפשרויות נוספות- א. משחקים ב. מוסיקה ג. תמונות ד. מערכת ה. וידאו ו. מערכת
55	11. טיפול בתקלות
56	12. כרטיס מפה

הוראות הפעלה GPS 430


תתחדשו!
אנחנו שמחים שבחרת לרכוש מערכת ניווט מבית
איתוראן.
המערכת מספקת ניווט מדויק על בסיס טכנולוגיית
GPS, הכוונה קולית וממשק מתקדם.
אנחנו מאחלים לך נסיעה בטוחה ומהנה.
איתר לאורך כל הדרך...

תכולת הערכה:

1. מערכת ניווט איתוראן GPS 430 הכוללת תוכנת ניווט
2. מסען קיר
3. מסען לרכב
4. מתאם לשמשה
5. עריסה
6. נרתיק
7. כבל USB
8. עט (בגב המוצר)
9. הוראות הפעלה

תאור המוצר:

מבט מלפנים ומאחור:

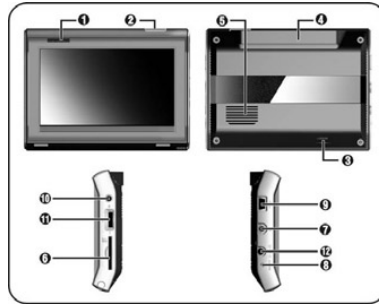

1. נוריות טעינה מצב סוללה:
נורית ירוקה מציינת שבסוללה יש מתח.
נורית אמצעית אדומה מציינת שמתבצעת טעינה.
2. כפתור Standby:
לחיצה ארוכה מכניסה ומוציאה ממצב Standby לחיסכון בסוללה.
3. כפתור הפעלה OFF (Off/On) משמעותו הפסקה מוחלטת של פעולת המכשיר.
4. אנטנת GPS
5. רמקול
6. פתח כרטיס זיכרון במידה ומכניסים כרטיס זיכרון עם מפות חו"ל, אין להוציא אותו כל עוד תוכנת הניווט עובדת.
7. יש לסגור את היישום ורק אז להוציא את הכרטיס.
8. מחבר לאוזניות
9. לחצן RESET:
10. לביצוע אתחול מחדש.
11. מחבר כבל USB
12. מחבר לאנטנת GPS חיצונית.
13. כפתור עוצמת שמע.
14. פתח כניסה למתח של 5 וולט DC.

התקנה ברכב:



1. חבר את העריסה למתאם השמשה.
2. הכנס את המוצר לעריסה.
בזמן ההכנסה / הוצאה יש ללחוץ בשתי ידיים
ובשני הצדדים על התפס שנמצא בחלק העליון של
העריסה.
3. הצמד את המערכת לשמשה.
בהצמדה לחץ על הידית הקטנה לכיוון השמשה.
בפירוק מהשמשה, שחרר את הידית ומשוך בבליטה
שבפלסטיק השקוף.

הוראות כלליות:

1. בהפעלה הראשונית יש לטעון את הסוללה במשך 12
שעות לפחות.
2. אין לטעון את הסוללה בטמפרטורות מתחת אפס
מעלות או מעל 35 מעלות צלסיוס.
3. אין להפעיל את המוצר בטמפרטורות מתחת מינוס
10 מעלות צלסיוס או מעל 50 מעלות צלסיוס.
4. אין לחשוף את המוצר לקרינת שמש ישירה.
5. יש לוודא שבזמן פעולה המוצר מאוורר (אין לחסום
את פתחי האוורור).
6. למען נהיגה בטוחה, אין לתפעל את המערכת בזמן
הנהיגה, הכנסת היעדים לניווט תעשה טרם היציאה
לדרך.
7. אין להרטיב את המוצר או להפעילו ליד רטיבות.

ניווט ראשוני

1. הפעל את המערכת (כפתור ON) בגב המוצר
2. יתקבל מסך פתיחה:



3. לחץ על מקש "ניווט".
המתן לעליית תוכנת הניווט.
יוצג מסך בו אזהרה.
לחץ על מקש "אישור".
יתקבל מסך מפה:



4. לחץ על מקש "תפריט" (☰) לקבלת תפריט ראשי:




5. לחץ על מקש "נווט" לקבלת תפריט "ניווט":



6. לחץ על מקש "כתובת". יתקבל המסך הבא:




7. לדוגמה: להגדרת הכתובת רחוב עגור 352 ביישוב מכבים יש ללחוץ על 'העיר תחילה' לקבלת לוח מקשים להגדרת שם הישוב:

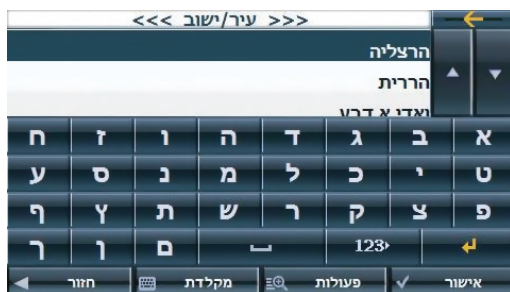

8. הקלד את שם העיר המבוקשת.
 כדי למחוק אות הקש על מקש: 
 לבחירת הישוב "מכבים" הקלד את האות "מ"
 ואחריה את האות "כ"



9. כאשר שם הישוב הרצוי מופיע בראש הרשימה הקש
 על מקש .
 ניתן גם להקיש על שם הישוב עצמו. הערה: לקבלת
 רשימה של ישובים יש להקיש על מקש .
 מתקבל המסך הבא:

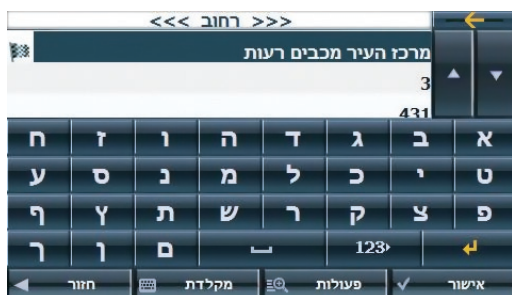

10. הקלד את שם הרחוב:
בדוגמה שלפנינו הקש את האות "ע"



11. כאשר שם הרחוב מופיע בראש הרשימה הקש "אישור".
מתקבל המסך הבא:



12. הקלד את מספר הבית
בדוגמה שלנו: 352



13. הקש "אישור".
 כעת מתקבל מסך המציג את מפת היעד:



14. הקש "ניווט מהיר" או "ניווט קצר".

הערה:
 ניווט מהיר: משמעו מסלול שזמן הנסיעה בו הוא הקצר ביותר.
 ניווט קצר: משמעו מסלול שהמרחק הכולל בו הוא הקצר ביותר.

מתקבל המסך הבא:



15. ודא קליטת לווין ועקוב אחרי הוראות המערכת

16. תוך כדי ניווט ניתן:
 א. לקבל תאור של המסלול ברשימה המציגה "פניה-אחר-פניה" וזאת על ידי לחיצה על סמן הפניה הבא או סמן הרחוב הנוכחי.



ב. לקבל מידע לגבי היעד, שם הרחוב הנוכחי, גובה ומהירות נסיעה ומרחק שנותר, על ידי לחיצה על שורת המידע.



ג. לשנות מתצוגת תלת מימד, לדו מימד או לדו מימד שהצמון מועלה על ידי לחיצה על המצפן .
הערה: האות "N" תופיע במצפן  לסימון שהתצוגה היא דו-מימד ומוצפנת.

ד. לשנות גודל מפה (Zoom) על ידי לחיצה על המקשים  ו- .
הערה: בתלת מימד מבוצע שינוי זווית ראייה.

ה. לקבל מידע לגבי טעינה. במצב טעינה תדלק הנורית האדומה שעל המכשיר ועל המסך יופיע סמן . ללא טעינה יופיע סמן המציין את מצב הסוללה. נורית ירוקה מציינת שיש מתח בסוללה.

ו. לשנות את עוצמת השמע על ידי הכפתור שבצד הימני של המכשיר.

ז. לבחור בין תצוגת יום/תצוגת לילה/בחירה אוטומטית בין יום ולילה בתפריט הגדרות (ברירת המחדל היא מצב אוטומטי).
הערות:
בבחירת תצוגת יום או תצוגת לילה יתקבלו צבעי מפה בהתאם.
בבחירת מצב אוטומטי, המערכת תעבור אוטומטית מתצוגת יום לתצוגת לילה (מתבצע רק כשיש קליטת לוויינים).

ס. לקבל מידע אודות "איתוראן BIG" על ידי
לחיצה על מקש . יתקבל המסך:



פקק באיילון? תקועים בדרך?
רוצים שנזמין לכם מקום במסעדה?
לא זוכרים איך להפעיל את ה GPS?
חייג לאיתוראן BIG 324*
24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע

אישור

1. מסך פתיחה:



הקש:

- "ניווט" להפעלת תוכנת הניווט.
- "משחקים" להפעלת משחק הטריקויה.
- "מערכת" להגדרות.
- במידה והוכנס כרטיס זיכרון עם תמונות, מוסיקה ו/או וידאו ניתן לראותם על ידי בחירת האפשרות המתאימה.

לפירוט ראה פרק "אפשרויות נוספות".

2. מסך מפה:

מסך מפה משתנה אם מתבצע ניווט או לא.

מסך מפה כאשר לא מתבצע ניווט נראה כך:



במסך זה ניתן:

- 2.1. לראות את שם הרחוב הנוכחי על ידי הקשה על השורה התחתונה.
- 2.2. "לדקור" נקודה כל שהיא במסך על ידי הקשה על הנקודה. יתקבל המסך הבא: יפתח תפריט הכולל מידע לגבי הנקודה ויאפשר:
 - 2.2.1. להגדיר את הנקודה כיעד
 - 2.2.2. לשמור את הנקודה
 - 2.2.3. להגדיר את הנקודה כנקודת התחלה
- 2.3. כאשר המסך בדו-מימד ניתן לגרור את המפה מצד לצד. כאשר המערכת במצב "ניווט", מתקבל המסך הבא:



על המסך:
 בשורה העליונה: מידע לגבי הפניה הבאה ושם הרחוב
 אליו יש לפנות.
 בשורה התחתונה: מקש "תפריט", מקש "איתוראן BIG"
 ומידע לגבי המסלול.

תוך כדי ניווט ניתן:

א. לקבל תאור של המסלול ברשימה המציגה "פניה-
 אחר-פניה" וזאת על ידי לחיצה על סמן הפניה הבא
 או סמן הרחוב הנוכחי:



מתקבל המסך:



ב. לקבל מידע לגבי היעד, שם הרחוב הנוכחי, גובה
 ומהירות נסיעה ומרחק שנותר. על ידי לחיצה על
 שורת המידע:



ג. לשנות מתצוגת תלת מימד, לדו מימד או לדו מימד
 שהצפון מעלה על ידי לחיצה על המצפן .
 הערות:

- * האות "N" תופיע במצפן  לסימון שהתצוגה היא
 דו-מימד ומוצפנת.
- * בתלת מימד לא ניתן להגדיר שהמפה תצביע
 לצפון. המפה תמיד בכיוון הנסיעה.

ד. לשנות גודל מפה (Zoom) על ידי לחיצה העל
מקשים  - .
הערה: בתלת מימד מבוצע שינוי זווית ראייה.

ה. לשנות את עוצמת השמע על ידי הגלגלת שבצד
הימני של המכשיר.

ו. לבחור בין תצוגת יום / תצוגת לילה / בחירה
אוטומטית בין יום ולילה בתפריט הגדרות (ברירת
המחדל היא מצב אוטומטי).
הערות:

* בבחירת תצוגת יום או תצוגת לילה יתקבלו צבעי
מפה בהתאם.


* בבחירת מוד אוטומטי, המערכת תעבור אוטומטית
מתצוגת יום לתצוגת לילה בהתאם לשעה היומית
ובתנאי שיש קליטת לווינים.

ז. לקבל מידע אודות "איתוראן BIG" על ידי לחיצה על
מקש .

ח. לראות את מצב הסוללה / טעינה ולקבל מידע על
איכות קליטת הלווינים



3. תפריט ראשי:

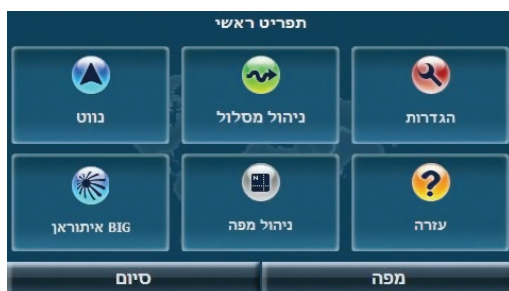

לחיצה על מקש "נווט" מתפריט ראשי מאפשרת הגדרת יעד. מתקבל המסך:



לחיצה על מקש "ניהול מסלול" מתפריט ראשי מאפשרת סינון כבישים, להגדיר יעד לניווט מהיר, להציג את המסלול, לקבל מידע לגבי המסלול בצורה של רשימת "פניה-אחר-פניה" ואפשרות לבטל את המסלול הנוכחי. מתקבל מסך:




לחיצה על מקש "הגדרות" מתפריט ראשי
 מאפשרת הגדרת יחידות מידה, בחירת שפה, הגדרות יום / לילה, הגדרת תצוגה דו מימד / תלת מימד והגדרת התראות. מתקבל מסך:



לחיצה על מקש "עזרה" מתפריט ראשי
 מאפשרת קבלת מידע לגבי התוכנה, מידע על קליטת הלוויינים ומידע לגבי מוקד איתוראן לעזרה. מתקבל מסך:



לחיצה על מקש "ניהול מפה" מתפריט ראשי
 מאפשרת לבחור מפה, לבצע סיוור חופשי במפה, להגדיר נושאים הקשורים למפה, להפעיל סימולציה או לבחור מצב הפעלה להולכי רגל/לרכב. מתקבל מסך:

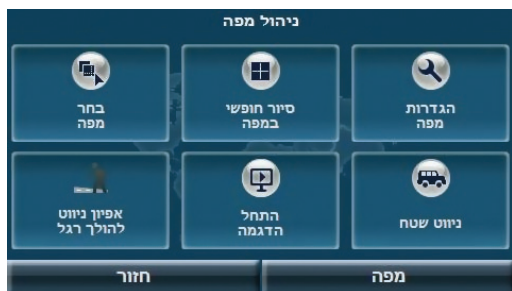

לחיצה על מקש "איתוראן BIG" מתפריט ראשי
 מאפשרת קבלת מידע על מרכז השירות והתמיכה של איתוראן. מתקבל מסך:




לחיצה על מקש מעביר למסך מפה.
 לחיצה על מקש סוגר את מערכת הניווט ומחזיר לתפריט הפתיחה של המוצר.

4. מסך תפריט - ניווט:




4.1 לחיצה על מקש "כתובת" מתוך תפריט "ניווט" מאפשרת הגדרת יעד. (ראה פרק "ניווט ראשוני")

4.1.1. הבהרות לגבי מנגנון החיפוש:
כאשר מקלידים שם עיר או שם רחוב המערכת תחפש את האותיות המוקלדות בתחילת שם. לדוגמה אם מקלידים את האותיות "ה" ו-"ר" יתקבל המסך הבא:

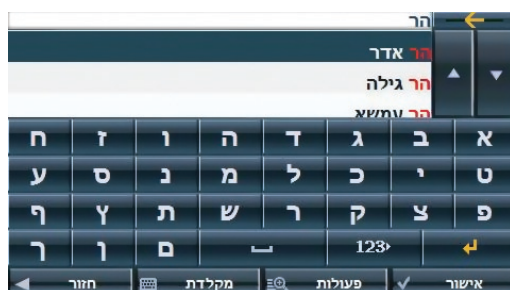

לחיצה על מקש  מציגה את רשימת הערים המתחילים באותיות "הר".

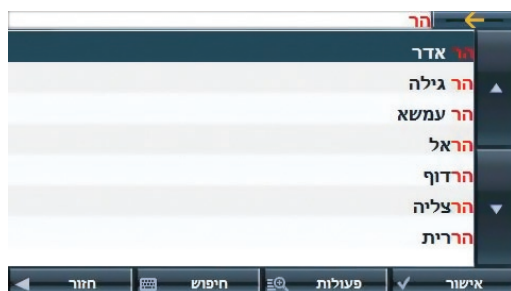

בשלב זה ניתן לדפדף ברשימה ולבחור את היעד המבוקש.

במידה ורוצים לחפש שמות ערים בהם מופיעות האותיות "הר" שלא בתחילת השם יש ללחוץ על

מקש  חיפוש. יתקבלו כל השמות שבהם מופיעות האותיות "הר" בשם.



לחזרה למקלדת יש להקיש על מקש  חיפוש.

4.1.2. מקש "פעולות": פעולות

לאחר שמופיע שם עיר, לדוגמה "הר אדר".



ניתן ללחוץ על מקש **פעולות** מתקבל המסך הבא:



להגדרת היעד כנקודת התחלה יש ללחוץ **התחל כאן**.
 לחיצה על **הצגה במפה** תציג את היעד על המפה.
 לחיצה על **מידע** תציג מידע גיאוגרפי של הנקודה (שם ונצ.).
 לחיצה על **שמור** תאפשר שמירת היעד במועדפים ויתקבל המסך הבא:



יש לוודא שם קבוצת המועדפים שנבחר וניתן לשמור על ידי לחיצה על מקש  שמור הבא. הנקודה תישמר תחת השם שנקבע "במועדפים שלי".

4.1.3. "הדגמה של המסלול":
כאשר מוצג היעד על המסך ולפני שניבחר "ניווט מהיר" או "ניווט קצר" ניתן ללחוץ על מקש .



בשלב זה תתבצע סימולציה מלאה של הניווט. לעצירת הסימולציה יש להקיש על .

4.2 לחיצה על מקש "יעדים קודמים" מתוך תפריט "ניווט" מאפשרת בחירת יעד מתוך רשימת יעדים קודמים. מתקבל המסך הבא:



ניתן ללחוץ על מקש **פעולות** ולבצע לגבי כל אחד מהיעדים את הפעולות המופיעות במסך:



4.3. לחיצה על מקש "נקודות עניין" מתוך תפריט "ניווט" מאפשרת ניווט לנקודת עניין.



נקודות עניין ניתן לחפש "לפי שם" או "לפי סוג".
 בנוסף, ניתן לחפש נקודות עניין המופיעות בספר
 "מומלצי מפה" של חברת מפה. נקודות עניין אלו דורגו
 על ידי עשרות אלפי גולשים באתר מפה
 (www.mapa.co.il).
 בתוכנת הניווט רשומים כל אותם נקודות עניין המופיעות
 בספר "מומלצי מפה" של חברת מפה. נקודות עניין אלו
 מסומנות בסימן .


הערות:

- * כאשר מתבצע חיפוש תחת "מומלצי מפה" יוצגו אך
 ורק נקודות עניין שהן ברשימה של מומלצי מפה.
- * את נקודת העניין ניתן לחפש סביב המיקום הנוכחי,
 סביב היעד או בכל עיר אחרת.
- ניתן לבחור "עיר אחרת" רק במידה ובעיר זו ישנם
 רחובות. עיר ללא רחובות לא תתקבל כ-"עיר
 אחרת".
- התוצאות מוצגות בהתאם למרחק מהנקודה סביבה
 מתבצע החיפוש.

4.3.1. "חיפוש לפי שם"  ניתן להקליד כל
 שם. החיפוש יתבצע על כל נקודות העניין.



הקלד את השם ולחץ על מקש **חיפוש**.
לאחר ביצוע החיפוש מתקבל מסך הכולל את תוצאות החיפוש:

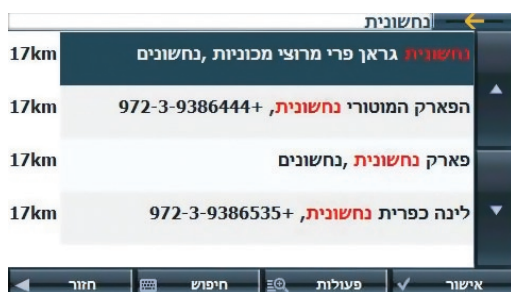

ניתן ללחוץ על מקש "פעולות" **פעולות**. יתקבל המסך הבא:




בשלב זה ניתן להתחיל את הניווט בנקודה שנבחרה, להציג את נקודת העניין על המפה, לשמור את נקודת העניין, למיין את הרשימה לפי סדר אלף-בית (הרשימה ממוינת לפי מרחק מהיעד) או לקבל מידע נוסף על נקודת העניין.

4.3.2. "מומלצי מפה" מומלצי מפה מתקבל המסך הבא:



נקודות עניין השייכות ל-"מומלצי מפה" מחולקות לשלוש קטגוריות: "אטרקציות", "לינה" ו-"אוכל". תוכנת הניווט תאפשר לנווט לנקודה ובנוסף תציג מספר טלפון ואת העמוד בספר בו ניתן למצוא מידע נוסף לגבי הנקודה עצמה.

הערה: יש לזכור שהחיפוש מתבצע סביב הנקודה שהוגדרה



תחת הכותרת "חיפוש סביב" כאשר תוצאות החיפוש יוצגו בהתאם למרחק מהיעד שהוגדר ב-"חיפוש סביב".

4.4. לחיצה על מקש "ניווט מהיר" מתוך תפריט "ניווט" מאפשרת ניווט ליעד שהוגדר מראש כיעד לניווט מהיר.

בהפעלה הראשונה יוצג המסך הבא המאפשר הגדרת יעד לניווט מהיר:



ניתן לשנות את הגדרת היעד לניווט מהיר דרך מסך "הגדרות".

4.5. לחיצה על מקש "ניווט רב יעדים" מתוך תפריט "ניווט" מאפשרת הגדרת מסלול הכולל מספר יעדים (ניתן להגדיר עד 12 יעדים).

4.5.1. לאחר בחירת "ניווט רב יעדים" מתקבל המסך הבא:



בשלב זה יש להקיש על מקש **פעולות** ולבחור

בשלב זה יש להגדיר שם לניווט הרב יעדי. בדוגמה שלפנינו השם שנקליד יהיה "ניווט 1".


לאחר הקלדת השם יש להקיש אישור (לאישור השם).
מתקבל המסך הבא:



כעת יש לנו ניווט רב יעדים בשם "ניווט 1". יש להקיש
על "אישור" כדי לבצע פעולות כגון הכנסת יעדים לניווט
הנ"ל. מתקבל המסך הבא:



4.5.2. יש ללחוץ על מקש **פעולות** לקבלת המסך
הבא:

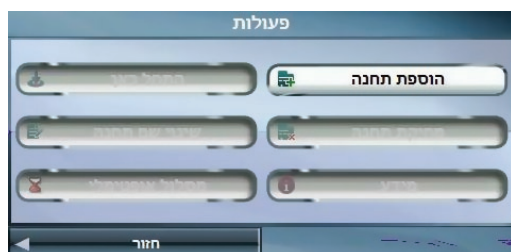

ניתן להוסיף נקודה מכתובת, מנקודת עניין, ממועדפים או מיעדים קודמים.
לאחר הגדרת נקודה יש לוודא שיש לה שם ולאשר על ידי לחיצה על



לאחר הוספת מספר נקודות לניווט מתקבל המסך הבא:




4.5.3. יש לזכור כי סדר הנקודות ברשימה נקבע לפי סדר ההכנסה שלהם. כמו כן, שהניווט עצמו יתבצע לפי הרשימה. לכן, לאחר קביעת הרשימה ניתן להזיז את הנקודות מעלה ומטה בתוך הרשימה על ידי לחיצה על מקשים "הזז מטה" ו-"הזז מעלה".

4.5.4. ניתן לאשר את הניווט על ידי לחיצה על מקש "אישור". לאחר ה-"אישור" יתקבל מסך המציג את המסלול (לפי סדר הנקודות ברשימה):



בחר "ניווט מהיר" או "ניווט קצר" להתחלת הניווט.

4.5.5. בכל שלב ניתן לחזור למסך "ניווט רב יעדים" לבחור את הניווט הרצוי (לפי השם שלו) ולקבל את המסך הבא:

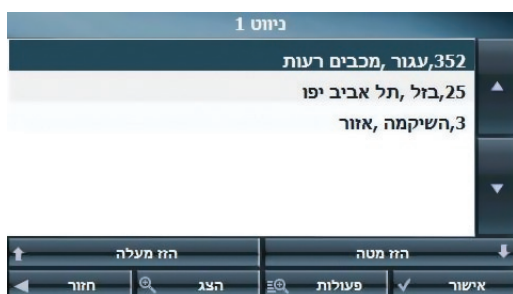

בשלב זה ניתן לראות את המסלול על ידי לחיצה על "הצג". כמו כן ניתן ללחוץ על מקש "פעולות" לקבלת המסך הבא:




לחיצה על  תבצע חישוב שייתן מסלול אופטימלי בין הנקודות. מסלול אופטימלי משמעותו סידור הנקודות בסדר כזה שיתן את מרחק הנסיעה הקצר ביותר.

4.6. לחיצה על מקש "מועדפים" מתוך תפריט "ניווט" מאפשרת הגדרת רשימת מועדפים.

לכל רשימה ניתן להגדיר סימן שיוצג על המפה ובנוסף לקבל התראה קולית כשמתקרבים אליה. חשוב לציין: במסך זה מגדירים את הרשימות עצמן, הסימון וההתראה הקולית. הוספת נקודות לרשימות מתבצעת במסך ניווט בנקודות עצמן.

4.6.1. לאחר בחירה מוצג המסך הבא:

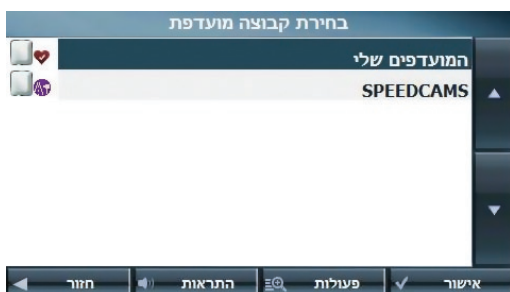


4.6.2. במערכת רשימה של מכמונות מהירות (SPEEDCAMs).

4.6.3. הקשה על הריבוע בצד שמאל יוסיף סמן ✓ (סמל של מכונית) שמשמעותו כי מכמונות המהירות תוצגנה על מסך המפה. הסימון על המפה יהיה .


4.6.4. ניתן להפעיל התראות קוליות המציינות

התקרבות לנקודה על ידי לחיצה על מתקבל המסך הבא:

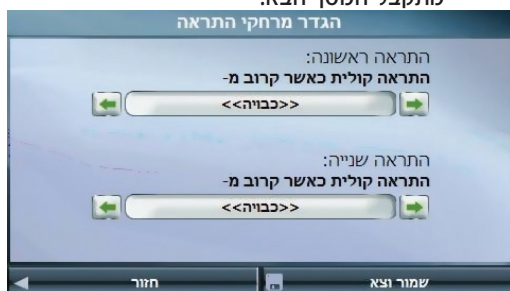

ניתן להפעיל עד שתי התראות על ידי הקשה על מקשי החצים שמופיעים מצידו ההגדרה. ההתראות מוגדרות כמרחק מהנקודה.

4.6.5. ניתן להגדיר קבוצות חדשות על ידי לחיצה על מקש "מועדפים" של "מסך ראשי של מועדפים".

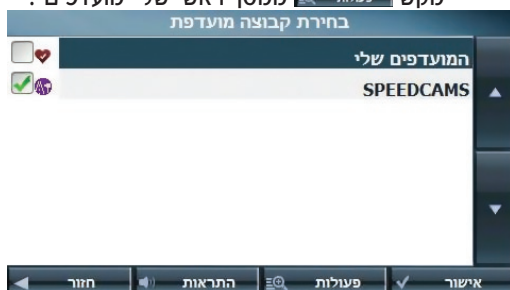

מתקבל המסך הבא:



יש להקיש על  להוספת קבוצת מועדפים חדשה. לדוגמה, להגדרת קבוצה בשם חברים עם אייקון בצורה של כוס יין יש להקליד את המילה "חברים" ולבחור את הסימון המבוקש.



לאחר אישור על ידי  יתקבל המסך:



הקשה על הריבוע בצד שמאל של המסך  תוסיף סמן ✓ ונקבל  שמשמעותו כי כל נקודה שבדרכה "חברים" תוצג על המפה.

4.6.6 הערה: במסך זה ניתן להגדיר קבוצות בלבד. כדי להוסיף נקודות לכל אחד מהרשימות יש לגשת לנקודה עצמה (לדוגמה דרך הגדרת יעד חדש) ולהקיש על מקש "פעולות". לדוגמה: הוספת "אתיופיה 5, ירושלים" לרשימת "חברים".

יש להקיש "ניווט", לאחר מכן "כתובת" להגדיר את העיר "ירושלים", את הרחוב "אתיופיה" ולהקליד את מספר הבית "5".



בשלב זה יש להקיש **פעולות** לקבלת המסך הבא:



יש להקיש על מקש **שמור** לקבלת המסך:



בשלב זה יש לבחור "חברים" ולהקיש על **שמור וצא**.

5. מסך תפריט - ניהול מסלול:

לאחר בחירת "ניהול מסלול" מתפריט ראשי מוצג המסך הבא:



מסך זה מאפשר להציג את המסלול כרשימה הכוללת "פניה-אחר-פניה", להציג את המסלול כולו על מפה, לסנן כבישים, להגדיר יעד ל-"ניווט מהיר" או לבטל את המסלול (הניווט הנוכחי).

5.1. בחירת "פניה אחר פניה" מתוך תפריט "ניהול מסלול" מציגה את מסלול הנסיעה שנבחר בצורה של רשימה הכוללת את כל הכבישים והפניות. מתקבל המסך הבא:



ניתן להימנע מכביש מסוים על ידי סימון הכביש ולחיצה על מקש . הערה: בשלב זה המערכת תבצע חישוב מחודש של המסלול.


5.2. בחירת "סינון כבישים" מתוך תפריט "ניהול מסלול" מאפשרת סינון כבישים או הגדרה של כבישים שאינך רוצה לנסוע בהם. לאחר לחיצה מתקבל המסך הבא:



לחיצה על מקש **אפשר** מאפשרת נסיעה בכביש שמוגדר מוגבל. אם הכביש מאושר לנסיעה על המקש יופיע **המנע**.

5.3. בחירת "ביטול מסלול" מתוך תפריט "ניהול מסלול" מבטלת את הניווט הנוכחי.

5.4. בחירת "הגדרות ניווט מהיר" מתוך תפריט "ניהול מסלול" מציגה את המסך המאפשר הגדרת יעד לניווט מהיר. ניתן להגדיר כתובת או נקודת עניין.

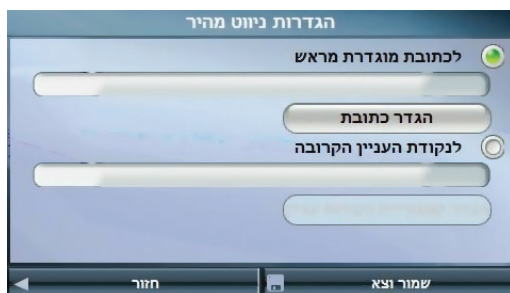

6. מסך תפריט - הגדרות:

לאחר בחירת "הגדרות" מתפריט ראשי מוצג המסך הבא:



תפריט זה מאפשר את ההגדרות הבאות:


6.1. בחירת "שפה" מתוך תפריט "הגדרות"
מאפשרת בחירת שפת כתוביות ושפה להוראות קוליות ומציגה את המסך הבא:




לחיצה על החיצים תאפשר לנוע בין השפות השונות. לאחר בחירת השפה המבוקשת יש להקיש על מקש



6.2. בחירת "התראות" מתוך תפריט "הגדרות" מאפשרת הגדרת התראות ויזואליות וקוליות. ברירת המחדל הינה:

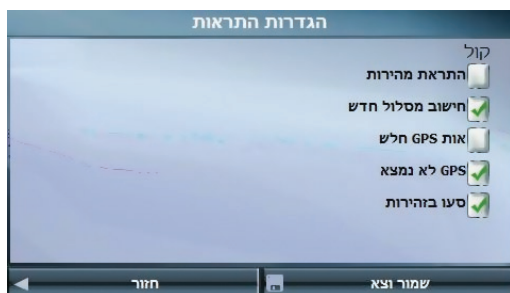

6.3. בחירת "יחידות מידה" מתוך תפריט "הגדרות" מאפשרת הגדרת יחידות מרחק (ק"מ/מיילים). ברירת המחדל הינה:

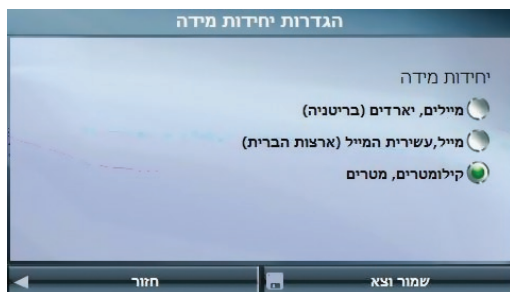

6.4. בחירת "הגדרות יום/לילה" מתוך תפריט

"הגדרות" מאפשרת שינוי צבעי המפה מצבעים בהירים (יום) לצבעים כהים המתאימים יותר לנסיעה בשעות הלילה. ניתן לבחור צבעי יום, צבעי לילה או מעבר אוטומטי מיום לילה (מעבר אוטומטי מיום ללילה יתבצע רק כאשר יש קליטת לווינים). ברירת המחדל הינה:



6.5. בחירת "דו מימד" מתוך תפריט "הגדרות"

מאפשרת הגדרת תצוגת מפה בדו מימד. ברירת המחדל הינה תלת-מימד. הערה: ניתן לעבור בין מצבי התצוגה (דו-מימד, תלת-מימד, דו-מימד מוצפן) על ידי לחיצה על המצפן שבמסך ניווט.


7. מסך תפריט - איתוראן BIG:

לאחר בחירת "איתוראן BIG" מתפריט ראשי מוצג המסך הבא:



8. מסך תפריט - ניהול מפה:

לאחר בחירת "ניהול מפה" מתפריט ראשי מוצג המסך הבא:

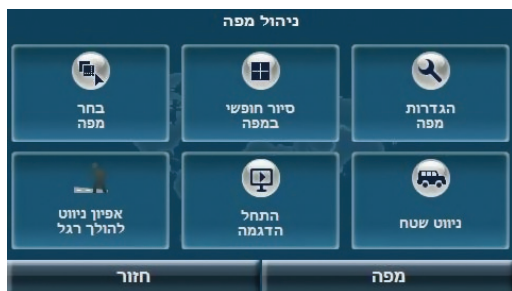


8.1. בחירת "בחר מפה" מתוך תפריט "ניהול מפה" מאפשרת בחירת סוג מפה.



הערה:
Israel H הכוונה ל-Hebrew כלומר מפת ישראל בעברית.
Israel E הכוונה ל-English כלומר מפת ישראל באנגלית.

8.2. בחירת "סיור חופשי במפה" מתוך תפריט "ניהול מפה" מאפשרת לנוע על גבי המפה על ידי הזזת המפה (משיכה) לכיוון הנבחר.

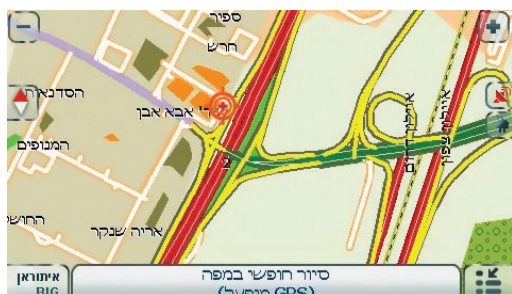

חשוב: יש לבחור "ניווט GPS" כדי לחזור למצב ניווט רגיל.
במסך מפה, במצב דו-מימד ניתן להזיז את המפה על ידי גרירה.

8.3. בחירת "הגדרות מפה" מתוך תפריט "ניהול מפה" מאפשרת ביצוע הגדרות ביחס למפה

הכוללות: אופן הצגת המפה על המסך (לכיוון הנסיעה או מפה מוצפנת), שימוש בזום אוטומטי, גודל התוויות, הצגת מקשים על מסך המפה ועוד. ברירות המחדל הן:





8.4. בחירת "מצב דמו" מתוך תפריט "ניהול מפה"
מפעילה הדגמה של מסלול ניווט קבוע.
יש ללחוץ על "סיים הדגמה" באם רוצים להפסיק את ההדגמה.

8.5. בחירת "אפיון ניווט הולך רגל/אפיון ניווט רכב" מתוך תפריט "ניהול מפה"
מאפשרת הגדרת צורת הניווט.
באפיון ניווט הולך רגל מבוטלות כל הגבלות התנועה כולל: איסורי פניה, רחוב חד כיווני ועוד.
כמו כן מאפשרת כניסה לרחובות שהם להולכי רגל בלבד.


8.6. בחירת "ניווט שטח" מתוך תפריט "ניהול מפה"
מפעילה תוכנת ניווט שטח.
את תוכנת ניווט השטח יש לרכוש בנפרד.
(פרטים בעמ' 57 שבחוברת זו).
יש להכניס כרטיס עם תוכנת ניווט שטח לחריץ המיועד לכרטיס הזיכרון.

9. מסך תפריט - עזרה:

לאחר בחירת "עזרה" מתפריט ראשי מוצג המסך הבא:



9.1. בחירת "עזרה" מתוך תפריט "עזרה"
מאפשרת לקבל מידע ועזרה. מוצג מסך עם מידע לגבי מוקד איתוראן BIG:

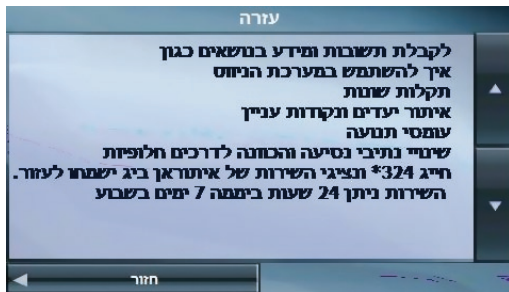

9.2. בחירת "אודות" מתוך תפריט "עזרה"
מאפשרת לקבל מידע טכני לגבי גרסת התוכנה וגרסת המכשיר.

9.3. בחירת "אות GPS" מתוך תכריט "עזרה"

מאפשרת לקבל את נתוני קליטת לוויני GPS מהמערכת. מוצג מסך עם מידע לגבי קליטת לווינים:



10. אפשרויות נוספות:



המערכת מאפשרת האזנה למוזיקה, צפייה בתמונות ובידאון, משחק טריוויה וביצוע הגדרות מערכת. הערה: השירים, התמונות וקבצי הוידאו חייבים להיות מותקנים על כרטיס זיכרון שנרכש בנפרד.

10.1. בחירת "משחקים" מתוך "תפריט ראשי"
תפעיל את משחק הטריוויה.

10.2. בחירת "מוסיקה" מתוך "תפריט ראשי"
תציג את המסך הבא:




במסך זה מוצגים השירים שעל כרטיס הזיכרון שבחרת להכניס למערכת.

🔍 - דפדוף קדימה / אחורה (גלילת מסך)

🔄 - חזור

🔍 - יציאה ממסך "מוסיקה" וחזרה ל-"תפריט הראשי"

לאחר בחירת שיר על ידי הקשה על הקובץ המבוקש,
יתקבל המסך הבא:

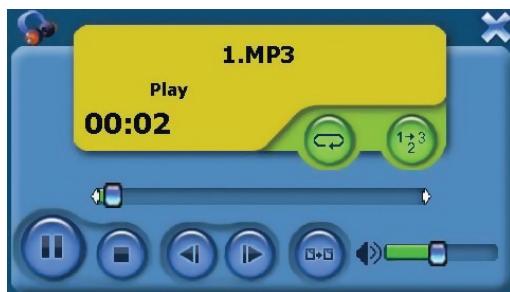

- עוצמת שמע
- השמעת שירים בסדר אקראי
- השמעה חוזרת (Repeat)
- מעבר לדף הבא של השירים

10.3. בחירת "תמונה" מתוך "תפריט ראשי" תציג את המסך הבא:




- במסך זה מוצגות התמונות שעל כרטיס הזיכרון שבחרת
להכניס למערכת.
- דפדוף קדימה / אחורה
 - חזור
 - יציאה ממסך "תמונה" וחזרה ל-"תפריט הראשי"

לאחר בחירת תמונה על ידי הקשה על הקובץ (תמונה)
המבוקש, יתקבל המסך הבא:



- הגדלת התמונה (zoom)
- סיבוב התמונה
- הצגת התמונה על כל המסך
- מעבר לדף הבא

10.4. בחירת "וידאו" מתוך "תפריט ראשי" תציג את המסך הבא:

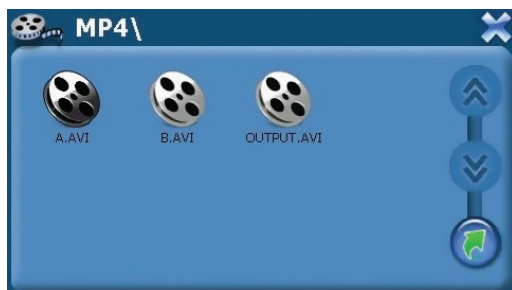

- במסך זה מוצגים קבצי הוידאו שעל כרטיס הזיכרון
שבחרת להכניס למערכת.
- דפדוף קדימה/אחורה
 - חזור
 - יציאה ממסך "וידאו" וחזרה ל-"תפריט הראשי"

הערה: הפורמטים שהמערכת מציגה הינם:
WMV, AVI, MPEG, MPG, ASF

לאחר בחירת קובץ וידאו יתקבל המסך הבא:




- הקרנת הוידאו על המסך כולו
- מעבר לדף הבא של קבצי וידאו

10.5. בחירת "מערכת" מתוך "תפריט ראשי"
תאפשר שליטה על נתוני המוצר. יתקבל המסך הבא:




10.5.1. בחירת "שמע" מתוך תפריט "מערכת"
מאפשרת שינוי עוצמת שמע והפעלה/ביטול של נקישות מסך:

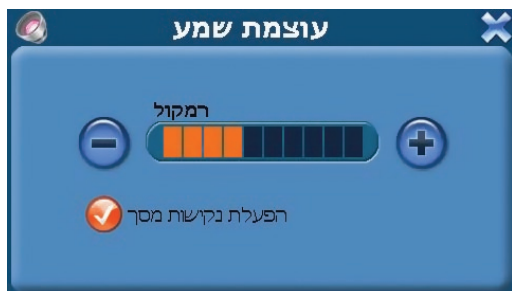

10.5.2. בחירת "מתח" מתוך תפריט "מערכת"
מציגה מידע לגבי מצב הסוללה. יתקבל המסך הבא:



10.5.3. בחירת "בהירות" מתוך תפריט "מערכת"
מאפשרת קביעת בהירות המסך והגדרות לגבי כיבוי מסך אוטומטי. יתקבל המסך הבא:

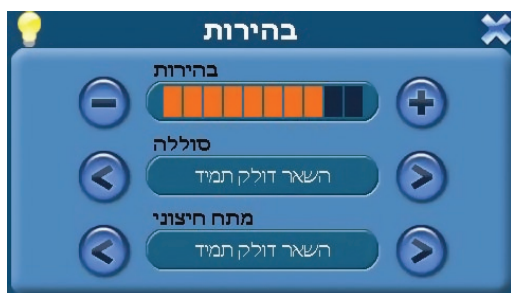

10.5.4. בחירת "תאריך ושעה" מתוך תפריט "מערכת" מאפשרת הגדרת תאריך, שעה וזמן אזורי. יתקבל המסך הבא:




10.5.5. בחירת "שפה" מתוך תפריט "מערכת" מאפשרת הגדרת שפה למערכת ההפעלה בלבד. השפה של תוכנת הניווט מוגדרת בתוכנת הניווט. יתקבל המסך הבא:



10.5.6. בחירת "נתונים" מתוך תפריט "מערכת"
מאפשרת ביצוע כיוול למסך, RESET למקלט
ה-GPS, שיחזור הגדרות יצרן וקבלת מידע
לגבי גרסאות תוכנה. יתקבל המסך הבא:



לאחר לחיצה על מקש **כיוול** יש לעקוב אחר
הוראות המערכת.
חשוב לבצע כיוול בכל פעם שהמערכת אינה מגיבה
כראוי להקשות על המסך.

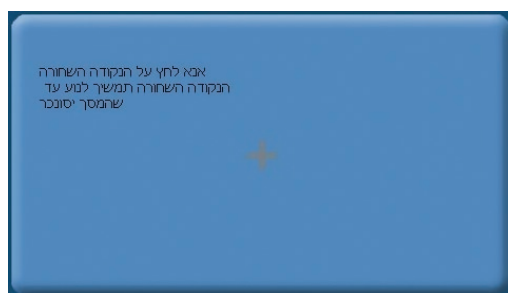

11. טיפול בתקלות:

מצורפת רשימה של בעיות אותם יש לנסות לפתור.
במידה והבעיה נמשכת ניתן לפנות למרכז איתוראן BIG
בטלפון *324 מכל טלפון נייד.
מרכז השירות פועל 24 שעות ביום 7 ימים בשבוע.
בכל מקרה אין לנסות לפתוח את המוצר או לנסות
לתקן אותו לבד.

11.1. בעיה: לא ניתן להפעיל את המערכת.

פעולה: ייתכן והבעיה נובעת מכך שהסוללה
ריקה. יש להטעין את המוצר ולנסות שוב.
מומלץ לבצע הטענה של 3 שעות לפחות.

11.2. בעיה: אין שמע.

פעולה: בדוק את הגדרות השמע: מסך ראשי/
מערכת/שמע.

11.3. בעיה: אין קליטת לווינים.

פעולה: יש לוודא שהמערכת אינה מוסתרת
על ידי בניינים. בכל מקרה יש לוודא שהסוללה
טעונה. ייתכן מצב שלא תהיה קליטת לווינים
כאשר הסוללה חלשה.

11.4. בעיה: מופיעה הודעת שגיאה על המסך.

הערה: בעיה זו יכולה להופיע במידה והוכנס
לחריץ כרטיס עם מפות חו"ל או כרטיס זיכרון
עם תוכנת ניווט שטח.

פעולה: ייתכן וכרטיס הזיכרון אינו במקומו.
לכן, יש להוציא את כרטיס הזיכרון להכניסו
שוב. לוודא שהוא במקומו ולבצע RESET
למכשיר.

הערה: יש לצאת בצורה מסודרת מיישום
(לדוגמה ניווט על מפות חו"ל) לפני הוצאת
כרטיס הזיכרון.

11.5. בעיה: מסך אינו מגיב כראוי ללחיצות כפתורים.

פעולה: יש לבצע כיוול מסך. בצע RESET (על
ידי כפתור RESET או על ידי כיבוי והפעלה של
המכשיר). ממסך ראשי בחר "מערכת", ממסך
"מערכת" בחר "נתונים" ולחץ על כפתור "כיוול".
עקוב אחרי הנחיות המערכת.

12. כרטיסי מפה:

איתך לכל אורך הדרך, גם בחו"ל.



עם כרטיסי המפה של איתוראן, אתה נהנה מהפשטות והנוחות של מערכת איתוראן GPS - גם בחו"ל.

לבחירתכם, *כרטיסי מפה ליעדים:



מפות אירופה: בלגיה, הולנד, לוקסמבורג, דנמרק, נורבגיה, שוודיה, פינלנד, גרמניה, יוון, אנגליה, אירלנד, אוסטריה, שווייץ, צרפת, אנדורה, ספרד, פורטוגל, חבל גיברלטר, איטליה.

מזרח אירופה: הונגריה, קרואטיה, סלובניה, אסטוניה, לטביה, ליטא, בולגריה, רומניה, צ'כיה, סלובקיה, פולין, אלבניה, בוסניה, הרצגובינה, קלינינגרד, מקדוניה, סרביה, מונטנגרו ואוקראינה.



מפות ארצות הברית: מדינות ארצות הברית, הוואי, קנדה, פורטו ריקו.

מדינות נוספות:



דרום אפריקה



רוסיה
(מוסקבה וסנט פטרבורג)



אוסטרליה



הונג קונג



סינגפור

למידע על מפות נוספות חייג 324*
עם איתוראן GPS תרגיש בבית גם בחו"ל:
תפריטי הניווט וההנחיות הקוליות של המערכת הן בעברית גם בזמן שהותך בחו"ל.

* איכות הכיטוי ועדכניות המפות הן בהתאם למידע שמתקבל מחברות המיפוי המובילות.

איתר לכל אורך הדרך, גם בשטח



עם כרטיסי המפה של איתוראן, אתה נהנה מהפשטות והנוחות של מערכת איתוראן GPS - גם בשטח.

מערכת Ranger - ערכה לניווט שטח עם מפות סימון שבילים, המותאמת למכשירי איתוראן GPS.

מפות רקע:

מפות טופוגרפיות של המרכז למיפוי ישראל, מפות טיולים וסימון שבילים בעריכת אורי דביר בקנ"מ 1:50,000 ותצלומי אויר בכיסוי ארצי מלא.

תכונות עיקריות:

תפעול יעיל ופשוט, מעבר מהיר בין מפות הרקע וצילומי האוויר, מצפן דינאמי וסימון נקודת יעד או מסלול וקבלת מרחק וכיוון.

מסלולים:

תכנון מסלולי ניווט, הצמדות למסלול בזמן הניווט ודילוג מנקודה לנקודה, דקירה ועריכה של נקודות עניין, יבוא ויצוא מסלולים בין ה-PC ובין משתמשים אחרים (אינטרנט), הקלטת מסלול נסיעה וצפייה במסלול המוקלט.

* איכות הכיסוי ועדכניות המפות הנן בהתאם למידע שמתקבל מחברות המיפוי המובילות.

* כל הזכויות לסימון השבילים. אתרי נוף ואתרים מיוחדים שמורות לחברה להגנת הטבע.



לשאלות נוספות הינך מוזמן להתקשר למוקד השירות *324
איתוראן- רחוב השקמה 3, אזור תעשייה אזור 58001
טל- 1-222-22-55 | www.ituran.com